

# beurer

## DS 61



**RUS** **Кухонные весы для диетического питания**  
**Инструкция по применению**

## Содержание

1. Для знакомства .....	2
2. Указания по технике безопасности .....	2
3. Описание прибора .....	3
4. Ввод в эксплуатацию .....	3
5. Использование .....	4
6. Самостоятельное программирование кодов продуктов питания .....	4
7. Замена батареек .....	5
8. Хранение и уход .....	5
9. Что делать в случае проблем? .....	5
10. Технические данные .....	6
11. Гарантия и сервис .....	6
12. Коды продуктов питания .....	6

## Комплектация

- Кухонные весы для соблюдения диеты
- Батарейки AAA — 3 шт.
- Данная инструкция по применению

## 1. Для знакомства

### Функции устройства

Эти электронные кухонные весы служат для взвешивания пищевых продуктов, а также для контроля за питанием. Вес указывается с шагом 1 грамм. Весы предназначены для личного пользования в быту. С их помощью Вы можете быстро и просто:

- определять **вес** пищевых продуктов до 5000 г (режим взвешивания),
- определять различные **пищевые достоинства** (содержание белка, содержание жира, холестерин, содержание углеводов) 950 пищевых продуктов,
- определять **энергетическую ценность** 950 пищевых продуктов в килокалориях (ккал) или килоджоулях (кДж),
- определять количество углеводов в **ВЕ** (хлебных единицах),
- сохранять в памяти данные о взвешенных за определенный промежуток времени пищевых продуктах и показывать суммы (режим сохранения в памяти).

Кроме того, кухонные весы для анализа пищевой ценности оснащены дополнительными функциями:

- 50 индивидуально настраиваемых ячеек памяти для продуктов питания,
- Функция довешивания (функция тары) для взвешивания пищевых продуктов один за другим или в миске,
- Возможность переключения между граммами и унциями,

- Функция автоматического отключения через 180 секунд,
- Функция автоматического предупреждения при превышении верхнего предельного значения веса в 5000 г,
- Индикация необходимости замены разряженных батареек.

## 2. Указания по технике безопасности

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, сохраните ее и ознакомьтесь с ней и других пользователей.




### ВНИМАНИЕ!

- Не применяйте медикаментозное лечение (например, введение инсулина), не соответствующее данным весов для анализа пищевой ценности. Перед приемом лекарств проверьте данные о пищевой ценности из другого источника (например, из специальной литературы, курсов о правильном питании). Проверка точности очень важна в отношении возможных ошибок в обслуживании (например, ошибки при вводе данных), а также возможных отклонений пищевой ценности продуктов от ориентировочных значений, заданных в весах для анализа пищевой ценности. Неточность может привести к неправильной дозировке медикаментов, за это мы ответственность не несем.



### ВНИМАНИЕ!

- Заданные в весах значения для готовых и смешанных продуктов (например, шварцвальдский вишневый торт) могут сильно различаться в зависимости от производителя и способа приготовления. Для готовых продуктов мы рекомендуем сравнивать значения весов со значениями производителя на упаковке, для смешанных продуктов определяйте пищевую ценность путем сложения пищевой ценности ингредиентов.
- Заданная в весах пищевая ценность отдельных продуктов питания соответствует самым последним данным на момент сдачи в печать инструкции по применению. Если отсутствуют данные о каком-

либо продукте питания (индикация: ) , не складывайте их с помощью функции сумматора. Результат может быть неверным.

- Весы не предназначены для взвешивания лекарственных средств или неподходящих материалов.
- Прибор предназначен исключительно для частного пользования, запрещается использование в медицинских и коммерческих целях.

### Батарейки


- Проглатывание батареек может приводить к опасности для жизни. Храните батарейки в недоступном для детей месте. В случае проглатывания батарейки незамедлительно обратитесь к врачу.
- Не бросайте батарейки в огонь. Опасность взрыва!
- Запрещается заряжать или реактивировать батарейки иными способами, разбирать их или замыкать коротко.
- Вынуть батарейки, если прибор долгое время не используется. Таким образом Вы предотвращаете ущерб, который может быть вызван вылившимся электролитом.


### Ремонт

- Запрещается открывать или ремонтировать прибор, т. к. в этом случае более не гарантируется безупречная работа. Несоблюдение ведет к потере гарантии.
- При необходимости ремонта обратитесь в сервисную службу обеспечения или в авторизованную торговую организацию.

## 3. Описание прибора

### Кухонные весы для соблюдения диеты

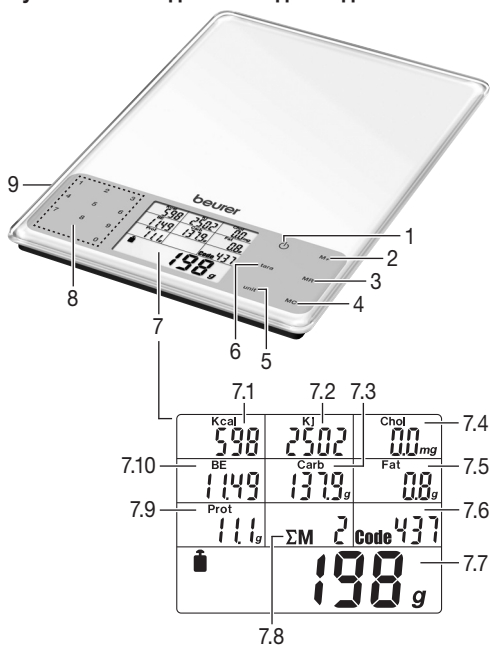

- 1 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. 
- 2 **M+** Сохранение измерения
- 3 **MR** Индикация суммарных значений
- 4 **MC** Стирание данных в памяти
- 5 Переключатель единиц измерения (г/унция) **unit**
- 6 Кнопка взвешивания тары **tara**
- 7 Дисплей
  - 7.1 Индикация килокалорий
  - 7.2 Индикация килоджоулей
  - 7.3 Индикатор содержания углеводов
  - 7.4 Индикатор содержания холестерина
  - 7.5 Индикация содержания жира
  - 7.6 Индикатор кода
  - 7.7 Индикация веса
  - 7.8 Индикатор числа ячеек памяти
  - 7.9 Индикация содержания белка
  - 7.10 Индикация хлебных единиц
- 8 Цифровые кнопки 0–9 для ввода кодов пищевых продуктов
- 9 Отсек для батареек (задняя сторона)

## 4. Ввод в эксплуатацию

### Смена единицы измерения веса

Весы могут показывать значения в единицах измерения веса **g** (грамм) или **oz** (унция). Заводская настройка: грамм. Изменить единицу измерения можно с помощью кнопки **unit**.

## Установка весов

Установите весы на ровную и прочную поверхность. Прочная опорная поверхность является условием правильности измерений.

## 5. Использование

### 5.1 Взвешивание

#### Включение весов

Дисплей показывает вес продукта. Нажмите кнопку .

#### Довешивание продукта (тара)

Для довешивания следующих продуктов Вы можете установить весы на 0 г.

→ Для взвешивания нажмите кнопку **tara**.

#### Ввод кода пищевого продукта

→ Найдите в списке продовольственных товаров (стр. 7) трехзначный код продукта, который необходимо взвесить, и введите его с помощью цифровых кнопок.

Если Вы ошиблись, заполните код любыми цифрами до трех знаков. Затем заново введите код.

Теперь на дисплее отобразятся все значения пищевой и энергетической ценности.

Учтите, что в связи с естественными колебаниями пищевых достоинств и энергетической ценности можно дать лишь приближенные значения.

#### Выключение весов

Весы выключаются автоматически через 180 секунд после последнего изменения веса.

Для ручного отключения нажмите кнопку .

### 5.2 Сохранение значений в памяти

Вы можете сохранить в памяти вес, пищевые достоинства и энергетическую ценность взвешиваемого продукта. Весы автоматически суммируют значения каждого сохраненного измерения.

Вы можете в любой момент показать общий вес, общие пищевые достоинства и общую энергетическую ценность.

Введенные в память данные сохраняются при включении и выключении весов и при смене батареек.

#### Сохранение первого измерения

Вы предварительно провели измерение и ввели код пищевого продукта.

→ Нажмите кнопку ввода в память **M+**.

На дисплее появятся символ сложения **ΣM**, ячейка памяти (например, **01**) и общий вес.

#### Сохранение следующих измерений

Смените продукт и повторите операцию 1.

#### Показ суммированных результатов измерения

Вызовите, например, ежедневно, введенные в память значения.

→ Нажмите кнопку ввода в память **MR**.

На дисплее появятся символ сложения **ΣM**, число ячеек памяти (например, **02**) и сохраненный общий вес, а также сумма значений пищевой и энергетической ценности.

#### Стирание памяти

Регулярно стирайте память, например, ежедневно.

→ Нажмите кнопку ввода в память **MC**.

Пиктограмма **M** исчезает. Память стерта.


## 6. Самостоятельное программирование кодов продуктов питания

В памяти прибора сохранены значения пищевой и энергетической ценности для 950 продуктов питания (ячейки памяти 000–949). Также можно самостоятельно запрограммировать 50 дополнительных ячеек памяти (950–999) для отсутствующих в памяти прибора продуктов питания и внести нужную информацию в пустые строки таблицы в главе «Коды продуктов питания». Для этого необходимо знать пищевую и энергетическую ценность этих продуктов питания.

### Указание

Вводимые значения пищевой и энергетической ценности рассчитываются на 100 г данного продукта питания.

#### Для программирования дополнительных кодов продуктов питания выполните следующие действия:

- Включите прибор. Для этого нажмите кнопку .
- Нажимайте одновременно кнопки **tara** и **MR** в течение ок. 3 секунд. Прибор перейдет в режим программирования. Индикация кода продукта питания отобразит значение 950. Две последние цифры будут мигать.
- Введите желаемый код продукта питания (числа 50–99) и подтвердите ввод нажатием кнопки **MR**.

Затем прибор запросит значение энергетической ценности продукта.

- С помощью цифровых кнопок введите значение энергетической ценности продукта (цена деления 1 ккал) и подтвердите ввод нажатием кнопки **MR**.


После этого прибор запросит информацию о содержании холестерина (цена деления 1 мг), углеводов (цена деления 0,1 г), жиров (цена деления 0,01 г) и белков (цена деления 0,01 г).

- После ввода соответствующего значения нажмите кнопку **MR**, чтобы перейти к вводу следующего значения. После ввода последнего значения (содержание белков) нажмите кнопку **MR**, включится режим взвешивания.

**Указание:** Если запрашиваемое значение продукта питания не известно, оставьте значение «0» и нажмите кнопку **MR**, чтобы перейти к вводу следующего значения. При проверке пищевой ценности убедитесь, что оставленное с показателем «0» значение не влияет на суммарное значение пищевой или энергетической ценности (см. «Отображение суммы результатов измерения»).

- Проверьте вводимые данные на достоверность.

## 7. Замена батареек

Для работы весов необходимо 3 батарейки AAA. Когда появится символ замены батареек , это означает, что батарейки почти разрядились. Вставьте батарейки в батарейный отсек на обратной стороне весов. Обязательно проследите за тем, чтобы батарейки были установлены с правильной полярностью в соответствии с маркировкой.

### Указание

- При замене батареек сохраненные в памяти значения остаются в памяти.
- Категорически запрещается использовать заряжаемые аккумуляторы.
- Используйте батарейки, не содержащие тяжелых металлов. Вы узнаете о содержании твердых металлов по следующим символам:  
Pb = батарейка содержит свинец,  
Cd = батарейка содержит кадмий,  
Hg = батарейка содержит ртуть.



### Утилизация

При утилизации материалов соблюдайте действующие местные правила.

- Использованные батарейки не сле-

дует выбрасывать в бытовой мусор. Утилизируйте их через торговую сеть или местный пункт сбора специальных отходов. К этому Вас обязывает закон.

- Утилизируйте прибор согласно требованиям Положения об утилизации электрического и электронного оборудования 2002/96/EC – WEEE («Waste Electrical and Electronic Equipment»). По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



## 8. Хранение и уход

Для очистки используйте влажную салфетку, которую при необходимости можно нанести немного моющего средства.

Регулярно очищайте верхнюю поверхность платформы весов.

Точность результатов измерений и срок службы аппарата зависят от тщательности обращения с ним:

### ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь в том, что на весы не может попасть жидкость. Категорически запрещается погружать весы в воду. Не споласкивайте их под струей воды.
- Не мойте весы в стиральной машине!
- Не ставьте какие-либо предметы на весы, когда весы не используются.
- Не подвергайте весы воздействию ударов, влаги, пыли, химических веществ, значительных колебаний температуры и слишком близко расположенных источников тепла (печек, радиаторов отопления).
- Не подвергайте весы воздействию высоких температур или сильных электромагнитных полей (например, от мобильных телефонов).

## 9. Что делать в случае проблем?

Дисплей	Причина	Устранение
E----	Был превышен допустимый вес в 5000 г.	Уберите продукт с платформы.
	Было превышено максимальное значение как минимум одного пищевого достоинства или энергетической ценности, например, более 99999 кДж.	Сотрите память кнопкой ввода в память <b>MC</b> .

Дисплей	Причина	Устранение
≡≡≡≡	Для этого пищевого продукта отсутствует затребованное пищевое достоинство или энергетическая ценность. В режиме сохранения в памяти добавляется 0.	
Мигает М	Было превышено максимальное значение как минимум одного пищевого достоинства или энергетической ценности, например, более 99999 kJ.	Сотрите память кнопок ввода в память <b>MC</b> .
Lo	Батарейка почти разряжена.	Замените батарейку (см. главу 7 «Замена батареек» на стр. 5).
Отрицательное значение (-)	Продукт был уложен раньше, чем были включены весы.	Нажмите кнопку $\odot$ .
Нет индикации	Батарейка полностью разряжена.	Вставьте новую батарейку (см. главу 7 «Замена батареек» на стр. 5).

## 10. Технические данные

База данных 950 пищевых продуктов со следующими пищевыми достоинствами и энергетической ценностью:

- протеин/белок в г (унциях)
- жир в г (унциях)
- холестерин в мг (унциях)
- углеводы в г (унциях) и ВЕ
- энергия в ккал или кДж

Градуировка шкалы пищевых достоинств и энергетической ценности

- Протеин/белок: 0,1 г (0,01 унции)
- Жир: 0,1 г (0,01 унции)
- Холестерин: 0,1 мг (0,0001 унции)
- Углеводы: 0,1 г (0,01 унции)
- ВЕ: 0,01
- Энергия: 1 ккал/кДж

## 11. Гарантия и сервис

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
  - на быстроснашивающиеся части (батарейки).
  - на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
  - на случаи собственной вины покупателя.
- Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет  
Фирма

изготовитель: Бойрер Гмбх,  
Софлингер штрассе 218,  
89077-УЛМ, Германия  
Фирма-импортер: ООО БОЙРЕР,

109451 г. Москва,  
ул. Перерва 62,  
корп. 2, офис 3  
Сервисный центр: 109451 г. Москва,  
ул. Перерва 62, корп. 2,  
Тел(факс) 495-658 54 90

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

## 12. Коды продуктов питания

Аббревиатуры

- в. с. в среднем  
в. сух. в сухом веществе (например, содержание жира в сыре)  
об. % сп. содержание спирта в объемных процентах

### Определение

части, готовые к употреблению сухой продукт купленные в магазине полуфабрикаты минус побочные продукты  
взвешивается продукт в порошкообразной форме, т.е. не в приготовленном виде. Это будет указано или сформулировано по-другому. Например, «из сухого продукта» или «готовый к употреблению».

Все данные приведены для готовых к употреблению долей. Это будет указано или сформулировано по-другому. Правильность данных списка продуктов питания не гарантируется.

**и** Указание

Некоторые из приведенных продуктов питания доступны не во всех странах поставки. Если важные для Вас продукты питания не учтены, информацию о них можно ввести и сохранить в свободном программируемых ячейках памяти (950–999).

<b>Молочные продукты</b>	
000	Айран
001	Пахта
002	Сметана, 30 % жирности
003	Сметана, 40 % жирности
004	Простокваша с низким содержанием жира
005	Простокваша с высоким содержанием жира
006	Фруктовый йогурт с низким содержанием жира
007	Фруктовый йогурт обезжиренный
008	Фруктовый йогурт с высоким содержанием жира
009	Фруктовый творог, 20 % жирности в сух. вещ-ве
010	Манная каша с вишней
011	Йогурт с низким содержанием жира, 1,5 % жирности
012	Йогурт обезжиренный
013	Какао-напиток из обезжиренного молока
014	Кефир
015	Кефир с кусочками фруктов
016	Сгущенное молоко, 10 % жирности
017	Сгущенное молоко, 4 % жирности
018	Сгущенное молоко, 7,5 % жирности
019	Коровье молоко (с низким содержанием жира) 1,5 %
020	Коровье молоко (цельное молоко) 3,5 %
021	Обезжиренное молоко
022	Молочный пудинг
023	Молочный рис с шоколадом
024	Молочный коктейль
025	Молочная сыворотка, сладкая
026	Сухая молочная сыворотка, сухой продукт

027	Непастеризованное молоко, бутылочное молоко
028	Непастеризованное молоко, парное молоко
029	Сливки (сливки для кофе), 10 % жирности
030	Кислые сливки (сметана)
031	Взбитые сливки, 30 % жирности
032	Сметана, 24 % жирности
033	Столовый творог со сливками, 40 % жирности в сух. вещ-ве
034	Столовый творог, 20 % жирности в сух. вещ-ве
035	Столовый творог обезжиренный
036	Козье молоко
<b>Сыр</b>	
037	Аппенцеллер, 50 % жирности в сух. вещ-ве
038	Камамбер для запекания, 45 % жирности в сух. вещ-ве
039	Бавария Блю, 70 % жирности в сух. вещ-ве
040	Бель Паэзе
041	Горный сыр, 45 % жирности в сух. вещ-ве
042	Сыр с голубой плесенью (с благородной плесенью), 50 % жирности в сух. вещ-ве
043	Бри, 50 % жирности в сух. вещ-ве
044	Сливочный сыр, 30 % жирности в сух. вещ-ве
045	Сливочный сыр, 50 % жирности в сух. вещ-ве
046	Камбоцола, 70 % жирности в сух. вещ-ве
047	Камамбер, 30 % жирности в сух. вещ-ве
048	Камамбер, 45 % жирности в сух. вещ-ве
049	Камамбер, 60 % жирности в сух. вещ-ве
050	Камамбер, запеченный
051	Чеддер
052	Честер, 50 % жирности в сух. вещ-ве
053	Эдам, 30 % жирности в сух. вещ-ве
054	Эдам, 40 % жирности в сух. вещ-ве
055	Сыр с благородной плесенью, 60 % жирности в сух. вещ-ве
056	Эмментальский сыр, 45 % жирности в сух. вещ-ве

057	Фета (овечий сыр), 45 % жирности в сух. вещ-ве
058	Зерненный творог
059	Творог с травами, 20 % жирности в сух. вещ-ве
060	Горгонзола, 55 % жирности в сух. вещ-ве
061	Гауда, 45 % жирности в сух. вещ-ве
062	Грюер, 45 % жирности в сух. вещ-ве
063	Хардангер, 45 % жирности в сух. вещ-ве
064	Зерненный творог («деревенский»), 20 % жирности в сух. вещ-ве
065	Ярлсберг, 45 % жирности в сух. вещ-ве
066	Сырный паштет с грецкими орехами, 50 % жирности в сух. вещ-ве
067	Леердамер, 45 % жирности в сух. веществе
068	Лимбургский сыр, 20 % жирности в сух. вещ-ве
069	Маасдамер, 45 % жирности в сух. вещ-ве
070	Маасландер, 50 % жирности в сух. вещ-ве
071	Маскарпоне
072	Морбье, 40 % жирности в сух. вещ-ве
073	Моцарелла
074	Мюнстерский сыр
075	Пальмарелло, 50 % жирности в сух. вещ-ве
076	Пармезан, 36 % жирности в сух. вещ-ве
077	Проволоне
078	Пиренейский сыр, 50 % жирности в сух. вещ-ве
079	Раклет, 48 % жирности в сух. вещ-ве
080	Копченый сыр, 45 % жирности в сух. вещ-ве
081	Тертый сыр, 45 % жирности в сух. вещ-ве
082	Ромадур, 20 % жирности в сух. вещ-ве
083	Рокфор
084	Ротталер, 45 % жирности в сух. вещ-ве
085	Рубиола, 75 % жирности в сух. вещ-ве
086	Кисломолочный сыр (Харцер, Майнцер), 10 % жирности в сух. вещ-ве

087	Сбринц, 48 % жирности в сух. вещ-ве
088	Слоистый сыр, 10 % жирности в сух. вещ-ве
089	Плавленный сыр, 20 % жирности в сух. вещ-ве
090	Степной сыр, 45 % жирности в сух. вещ-ве
091	Тет-де-Муан, 50 % жирности в сух. вещ-ве
092	Тильзитер, 30 % жирности в сух. вещ-ве
093	Тильзитер, 45 % жирности в сух. вещ-ве
094	Трапистский сыр, 45 % жирности в сух. вещ-ве
095	Мягкий сыр с орехами, 70 % жирности в сух. вещ-ве
096	Вайнберг, 60 % жирности в сух. вещ-ве
097	Сыр с бело-желтой лакоподобной оболочкой, 50 % жирности в сух. вещ-ве
098	Вестберг, 45 % жирности в сух. вещ-ве
099	Козий сыр ломтевой, 48 % жирности в сух. вещ-ве
100	Козий сыр мягкий 45 % жирности в сух. вещ-ве
<b>Яйца и блюда из яиц</b>	
101	Куриное яйцо, в общей сложности (100 г)
102	Куриный желток (желток сырого яйца)
103	Куриный белок (белок сырого яйца)
104	Яичница-болтуня
105	Яичница-глазунья
<b>Масла и жиры</b>	
106	Хлопковое масло
107	Масло (сладко- и кисломолочное)
108	Масло, полужирное
109	Топленое масло
110	Шафранное масло, рафинированное
111	Арахисовое масло, рафинированное
112	Какао-масло
113	Кокосовое масло, рафинированное
114	Масло из тыквенного семени
115	Рыбий жир
116	Льняное масло
117	Кукурузное масло, рафинированное

118	Маргарин (диетический маргарин)
119	Маргарин (обычный маргарин)
120	Майонез с высоким содержанием жира
121	Сливочно-растительный спред
122	Оливковое масло
123	Рапсовое масло (сурепное масло)
124	Говяжий жир
125	Салатный майонез (50 % жирности)
126	Свиное топленое сало
127	Кунжутное масло
128	Соевое масло рафинированное
129	Подсолнечное масло рафинированное
130	Масло грецкого ореха
131	Масло из зародышей пшеничного зерна
<b>Мясо</b>	
132	Подсолненное вяленое мясо (мясо по-бюнденски)
133	Мясной экстракт
134	Мясные консервы для завтрака
135	Мясной фарш (из говядины и свинины)
136	Баранина, грудная часть
137	Баранина, кострец (ляжка)
138	Баранина, филейная часть
139	Баранина (филе)
140	Баранина (отбивная)
141	Баранья печень
142	Телятина (плечо, лопатка)
143	Телятина (филе)
144	Телятина (шея, затылок с костями)
145	Телятина (ножка с костями)
146	Телятина (кострец, филейная часть с костями)
147	Телятина (чистое мышечное мясо)
148	Телятина (стейк из спинной части с костями)
149	Зобная железа теленка
150	Телячья грудинка
151	Телячья отбивная
152	Телячья печень
153	Телячья почка
154	Телячий шницель
155	Копченая присоленная свинина
156	Баранина (чистое мышечное мясо)

157	Бычий хвост
158	Конина (в среднем)
159	Фарш/рубленое мясо (сырой бифштекс)
160	Говяжий фарш
161	Говяжий кострец (ляжка)
162	Говяжья печень
163	Говяжий язык
164	Говядина (филе)
165	Говядина (спинная часть, ростбиф, толстый край)
166	Говядина (бедро, огузок)
167	Говядина (шея)
168	Говядина (бедро)
169	Говядина (чистое мышечное мясо)
170	Говядина (ростбиф, филейная часть)
171	Свиной спинной жир
172	Свиная лопатка (плечо)
173	Свинина (брюхо)
174	Свинина (филе)
175	Жаркое из копченой присоленной свинины
176	Свинина (отбивная с костями)
177	Свинина (чистое мышечное мясо)
178	Свинина (шницель, бедро)
179	Свинина, задняя нога (задняя часть голени)
180	Свиной фарш
181	Свиная почка
182	Свиные ребра, тушеные
183	Свиной окорок, вареный
184	Свиной кострец (ляжка, задний окорок)
185	Козлятина (в среднем)
186	Свиной язык
<b>Птица и дичь</b>	
187	Утка (в среднем)
188	Фазан (в среднем)
189	Гусь (в среднем)
190	Заяц (в среднем)
191	Оленина (в среднем)
192	Курица (для жарки, в среднем)
193	Курица (суховая, в среднем)
194	Курица для жарки, бедро (голень), с кожей
195	Курица, грудка с кожей
196	Куриная печень
197	Крольчатина (в среднем)
198	Куропатка



199	Мясо косули, кострец (ляжка)
200	Спинная часть мяса косули
201	Голубь
202	Индейка, грудка, без кожи
203	Индейка, бедро (голень), без кожи и костей
204	Индейка, с кожей (в среднем)
205	Перепел
206	Кабан
<b>Колбаса, паштеты и мясные продукты</b>	
207	«Крестьянская» колбаса
208	Вареная колбаса к пиву
209	Колбаса к пиву
210	Сарделька
211	Жареная сосиска (свиная)
212	Кабаносси
213	Сервелат
214	Консервированная солонина (по-немецки)
215	Консервированные сосиски
216	Мясной паштет (печеночный паштет)
217	Говяжья колбаса
218	Франкфуртские сосиски
219	Фрикадельки, сырые
220	Паштет из гусиной печени
221	Колбаса из мяса птицы, нежирная
222	Желтая колбаса (ливерная)
223	Охотничья колбаса
224	Жареная теллячья колбаса
225	Теллячья ливерная колбаса
226	Копченая колбаса
227	Деликатесная ветчина
228	Крестьянская охотничья колбаса
229	Печеночный паштет
230	Ливерная колбаса, нежирная
231	Лионская колбаса
232	Итальянская копченая колбаса (брауншвейгская сырокопченая колбаса)
233	Мортаделла
234	Кровяная колбаса
235	Саями (по-немецки)
236	Ветчина (вареный окорок)
237	Ветчина (деликатесная)
238	Ветчина, копченая (шпиг с окорока)
239	Колбаса с добавлением окорока, нежная

240	Зельц (красный)
241	Свиная грудка, копченая
242	Сало, с прослойками мяса
243	Холодец/студень
244	Вареная теллячья колбаса
245	Венские сосиски
<b>Рыба, ракообразные и моллюски</b>	
246	Угорь
247	Устрицы
248	Окунь (речной)
249	Голубая морская щука
250	Лещ
251	Сельдь
252	Катран (колошка)
253	Сиг
254	Рыбное филе
255	Речная камбала
256	Форель (ручьевая, радужная)
257	Креветки, крабы
258	Макрурус
259	Щука
260	Палтус, черный (гренландский палтус)
261	Палтус, белый
262	Сельдь (атлантическая)
263	Сельдь (балтийская)
264	Омар
265	Треска
266	Морской гребешок
267	Карп
268	Зубатка (щиповка)
269	Крабы
270	Раки (речные)
271	Криль (антарктический)
272	Лосось (семга)
273	Лангуст
274	Морская щука
275	Скумбрия
276	Мидия
277	Морской окунь, золотой окунь
278	Анчоус
279	Сардина
280	Пикша
281	Линь
282	Морская камбала
283	Хек
284	Сайда (аляскинский лосось)
285	Морской черт
286	Морской язык

287	Шпрот
288	Ромбовидная камбала
289	Корюшка
290	Тунец
291	Каракатица
292	Виноградная улитка
293	Судак
<b>Рыбные продукты</b>	
294	Копченый угорь
295	Копченая сельдь
296	Жареная сельдь
297	Маринованная сельдь (филе)
298	Малосольная сельдь
299	Филе сельди в томатном соусе
300	Осетровая икра
301	Искусственная икра (немецкая икра)
302	Консервированные крабы
303	Консервированное мясо раков
304	Консервированный копченый лосось
305	Копченая скумбрия
306	Сардины в масле
307	Копченый морской окунь
308	Соленая сельдь
309	Копченая пикша
310	Куски брюшка колючей акулы горячего копчения
311	Копченая сайда
312	Вяленая треска
313	Тунец в масле
<b>Зерно и зерновые продукты</b>	
314	Амарант
315	Яблочный пирог, закрытый
316	Яблочный штрудель
317	Слойка с яблочным повидлом
318	Багель (бублик)
319	Багет
320	Берлинские блины
321	Бисквит
322	Слоеное тесто
323	Булочка
324	Шоколадный кекс
325	Гречневая каша
326	Гречневая мука, цельнозерновая
327	Сливочное печенье
328	Сливочный пирог
329	Каши из злаков, с фруктовым ароматизатором

330	Злаковые батончики (в шоколаде)
331	Печенье, сливочное печенье
332	Кукурузные хлопья
333	Кукурузные хлопья с орехами и медом
334	Хлопья из цельного зерна
335	Вареный кускус
336	Сырой кускус
337	Выпечка для диабетиков
338	Мука из полбы, цельнозерновая
339	Пончик
340	Макаронные изделия (лапша), вареные/откинутые на дуршлаг
341	Макаронные изделия (лапша, макароны, спагетти), до варки
342	Фруктовый хлеб
343	Английский фруктовый пирог
344	Фруктовые мюсли, без сахара
345	Ячменная крупа
346	Пряники (кондитерские изделия длительного хранения)
347	Имбирный пряник
348	Вареная стеклянная лапша
349	Диетический бездрожжевой хлеб
350	Манная крупа, зерно
351	Сырники
352	Мука из полбы
353	Овощные котлеты из полбы
354	Овсяные хлопья быстрого приготовления
355	Изделия из дрожжевого теста
356	Дрожжевое тесто (смесь для выпечки)
357	Плетеная булка из дрожжевого теста
358	Пшено (зерно)
359	Ватрушка
360	Отрубные овсяные хлопья
361	Мелкоштучное хлебулочное изделие
362	Хрустящие хлебцы
363	Крендель/витая булочка
364	Кукуруза (цельное зерно)
365	Кукурузные хлопья, без сахара
366	Кукурузная мука
367	Миндальное пирожное
368	Мраморный пирог
369	Мука, цельносмолотое зерно ржи
370	Хлеб из нескольких видов зерна
371	Пирог с маком

372	Плетенка с маком
373	Торт «Моко» со взбитыми сливками
374	Пышка, маффин с черникой
375	Печенье из мюсли
376	Смесь для приготовления мюсли, сухой продукт
377	Ореховый пирог (смесь для выпечки)
378	Ореховый пирог (сдобный/мучное изделие длительного хранения)
379	Пирог с фруктами из дрожжевого теста
380	Корж для фруктового торта, готовый к употреблению
381	Панировочная мука
382	Тесто для пиццы
383	Попкорн
384	Пумперникель
385	Рис, шлифованный, вареный, откинутый на дуршлаг
386	Рис, шлифованный, сырой
387	Рис, нешлифованный
388	Рисовая мука
389	Рожь (цельное зерно)
390	Ржаной хлеб
391	Ржаная мука, тип 1800
392	Ржаная мука, тип 815
393	Ржано-пшеничный хлеб
394	Хлеб из ржаной муки грубого помола или цельного зерна
395	Хлеб из цельносмолотого зерна ржи
396	Тесто для кекса
397	«Русские хлебцы»
398	Торт «Захер»
399	Торт со взбитыми сливками
400	Шоколадные мюсли
401	Вишневый шварцвальдский торт
402	Песочное печенье
403	Клецки по-швабски (шпэцле)
404	Пищевые отруби
405	Хлеб для тостов
406	Тортеллини, готовые к употреблению
407	Корж для торта, нижний
408	Тритикале
409	Хлеб из муки грубого помола с отрубями и семенами подсолнечника
410	Лаваш из муки грубого помола

411	Кекс из муки грубого помола
412	Лапша из муки грубого помола, сырая
413	Сухари из муки грубого помола
414	Смесь для приготовления вафель
415	Рождественский саксонский кекс
416	Белый хлеб
417	Пшеница (цельное зерно)
418	Манная крупа
419	Зародыши пшеничного зерна
420	Пшеничные отруби
421	Пшеничная мука, тип 405
422	Пшенично-ржаной хлеб
423	Пшеничный крахмал
424	Пшеничный хлеб для тостов
425	Хлеб из пшеничной муки грубого помола
426	Дикий рис, сырой
427	Лимонный пирог
428	Сухари
429	Пирог с луком
<b>Картофель и продукты из картофеля</b>	
430	Жареный картофель, готовый к употреблению
431	Картофель в мундире
432	Картофельные клецки, сухой продукт/в порошкообразном виде
433	Картофельные клецки, полуфабрикат, готовые к употреблению
434	Картофельные крокеты, сухой продукт/в порошкообразном виде
435	Запеченный картофель (с кожурой)
436	Картофель с кожурой (сырой)
437	Картофельные оладьи (драники), сухой продукт/в порошкообразном виде
438	Картофельные оладьи (драники), замороженные/готовые к употреблению
439	Картофельное пюре
440	Картофельное пюре, сухой продукт/в порошкообразном виде
441	Картофельный крахмал
442	Картофельный суп, сухой продукт/в порошкообразном виде
443	Картофель в мундире, вареный

444	Картофель фри, готовый к употреблению, несоленый
445	Жареный картофель, замороженный
<b>Овощи и салаты</b>	
446	Артишок
447	Артишок в масле
448	Баклажан
449	Бамбуковые побеги
450	Батат, сладкий картофель
451	Листовой сельдерея
452	Цветная капуста
453	Зеленые бобы
454	Зеленые бобы, консервированные
455	Брокколи
456	Водяной кресс
457	Цикорий
458	Китайская капуста
459	Салат айсберг
460	Эндивий
461	Фермерский салат
462	Полевой салат, маш-салат
463	Листовой фенхель (болонский)
464	Мясной салат, домашнего приготовления
465	Весенний лук
466	Кресс-салат
467	Маринованные огурцы
468	Листовая капуста (браунколь)
469	Огурцы
470	Салат из сельди
471	Имбирь
472	Картофельный салат
473	Чеснок, сырой
474	Кольраби
475	Кочанный салат
476	Тыква
477	Одуванчик
478	Початки кукурузы
479	Листовая свекла (мангольд)
480	Салат из слабосоленой жирной сельди
481	Хрен
482	Морковь
483	Консервированная морковь
484	Ростки маша
485	Салат из лапши по-итальянски
486	Окра
487	Стручки паприки (стручковый перец)

488	Пастернак
489	Петрушка (листовая)
490	Лук-порей, лук
491	Портулак
492	Радиккио
493	Редис
494	Редька
495	Ревень
496	Брюссельская капуста
497	Красная столовая свекла
498	Краснокочанная капуста (красная)
499	Руккола
500	Щавель
501	Кислая капуста, без рассола
502	Лук-резанец
503	Черный корень
504	Клубни сельдерея
505	Побеги сои/зародыши
506	Спаржа
507	Шпинат
508	Замороженный шпинат
509	Брюква
510	Овощи для супа
511	Томаты
512	Консервированные томаты
513	Топинамбур
514	Дзадзики
515	Вальдорфский салат
516	Подорожник (широколиственный)
517	Турнепс
518	Белокочанная капуста
519	Салат из белой капусты
520	Савойская капуста
521	Цуккини
522	Сахарная кукуруза
523	Сахарная кукуруза, консервированная
524	Репчатый лук
<b>Грибы</b>	
525	Вешенка обыкновенная
526	Маслята
527	Шампиньоны (выращиваемые в искусственных условиях)
528	Консервированные шампиньоны
529	Осенние опята
530	Сморчки (обыкновенные)
531	Лисички
532	Сушеные лисички
533	Подосиновики

534	Белые грибы
535	Белые грибы, сушеные
536	Трюфели
<b>Фрукты</b>	
537	Ацерола
538	Ананас
539	Консервированные ананасы
540	Яблоки
541	Сушеные яблоки (сульфитированные)
542	Яблочное пюре
543	Апельсины
544	Абрикосы
545	Сушеные абрикосы
546	Консервированные абрикосы
547	Авокадо
548	Бананы
549	Сушеные бананы
550	Древовидные томаты
551	Груши
552	Консервированные груши
553	Ежевика
554	Плоды хлебного дерева
555	Карисса
556	Чайот
557	Черимойя (анона)
558	Сушеные финики
559	Земляника
560	Земляника, замороженная
561	Инжир
562	Сушеный инжир
563	Гранат
564	Грейпфрут (пампельмус)
565	Гуайява
566	Шиповник
567	Черника
568	Черника, замороженная, без сахара
569	Малина
570	Черная бузина
571	Медовая дыня
572	Джекфрут
573	Японская мушмула
574	Красная смородина
575	Черная смородина
576	Каки (хурма)
577	Плоды опунции
578	Карамбола
579	Сладкая вишня
580	Консервированная вишня

581	Киви
582	Кумкват, сырой
583	Лимон, сладкий лимон
584	Личи (китайская слива)
585	Лонган
586	Мандарины
587	Манго
588	Шелковица (тутовая ягода)
589	Мирабель
590	Клюква
591	Нектарин
592	Оливки, зеленые, маринованные
593	Оливки, черные, маринованные
594	Папайя
595	Маракуйя
596	Персики
597	Персики, сушеные
598	Персики, консервированные
599	Сливы
600	Физалис
601	Брусника
602	Айва
603	Рамбутан
604	Ренклюд
605	Облепиха
606	Хурма
607	Крыжовник
608	Изюм, сушеный
609	Плод тамагиндового дерева
610	Арбуз
611	Виноград, сушеный (изюм)
612	Виноград
613	Лимон
614	Дыня, медовая дыня
<b>Орехи</b>	
615	Кешью
616	Каштан
617	Арахис
618	Арахис, поджаренный и очищенный
619	Лещина
620	Косос
621	Кокосовая стружка
622	Тыквенные семечки
623	Макадамия (австралийский орех)
624	Миндаль, сладкий
625	Семечки мака (сушеные)
626	Бразильский орех

627	Пекан
628	Пиноли
629	Фисташки (зеленый миндаль)
630	Семечки кунжута (сухие)
631	Семечки подсолнечника, (сушеные)
632	Грецкий орех
<b>Бобовые и семена</b>	
633	Бобы, белые, сухие
634	Горох, сухой
635	Горох зеленый, стручковый
636	Горошек зеленый, консервированный
637	Горошек зеленый, замороженный
638	Маринованные каперсы
639	Нут (турецкий горох), сухой
640	Побеги нута, свежие
641	Фасоль обыкновенная, консервированная
642	Вигна китайская (бобы), сырая
643	Льняное семя, лен
644	Фасоль лимская, сырая
645	Чечевица, вареная
646	Чечевица, сухая
647	Семена мака, сухие
648	Семена кунжута, сухие
649	Соевые бобы, сухие
650	Соевое мясо
651	Соевое молоко
652	Соевые побеги
653	Соевая колбаса (в среднем)
654	Семена подсолнечника
655	Горох кустовой, сырой
<b>Безалкогольные напитки</b>	
656	Ананасовый сок
657	Яблочный сок, концентрированный
658	Яблочный сок, готовый к употреблению
659	Яблочный сок с минеральной водой
660	Нектар абрикосовый
661	Пиво, безалкогольное, различные страны происхождения
662	Капутино
663	Кола
664	Кола, низкокалорийная
665	Кофе гляссе
666	Чай со льдом, персиковый
667	Грейпфрутовый сок, готовый к употреблению

668	Малиновый сироп
669	Сок из бузины
670	Нектар черной смородины
671	Кофе
672	Растворимый кофе, сухой продукт/в порошкообразном виде
673	Кокосовое молоко
674	Латте макиато
675	Лимонад, кола-микс
676	Мандариновый сок, свежавыжатый
677	Морковный сок
678	Мультивитаминный сок
679	Апельсиновый лимонад
680	Апельсиновый сок, свежавыжатый
681	Апельсиновый сок, готовый к употреблению
682	Сок из красной свеклы
683	Облепиховый сок
684	Вишневый сок
685	Соевый напиток, фруктовый
686	Чай, черный
687	Томатный сок
688	Виноградный сок, готовый к употреблению
689	Лимонный сок, свежавыжатый
<b>Алкобольные напитки</b>	
690	Безалкогольное пиво, немецкое
691	Пиво Altbier (5 % крепости)
692	Амаретто (28 % крепости)
693	Яблочное вино (сидр)
694	Пиво Kölsch
695	Пиво Pilsener Lagerbier, нормальное пиво, немецкое
696	Пиво Bockbier, светлое, низового брожения (7 % крепости)
697	Малиновый крющон
698	Cuba Libre
699	Кюрасао (35 % крепости)
700	Десертные вина (16–18 % крепости)
701	Пиво Doppelbockbier (двойное пиво), темное (8 % крепости)
702	Яичный ликер
703	Экспортное пиво, светлое (5 % крепости)
704	Плодово-ягодное вино (8–10 % крепости)
705	Джин
706	Глинтвейн

707	Ликер Klarer Korn (32 % крепости)
708	Дображиваемое пиво (нормальное пиво), светлое (5 % крепости)
709	Слабоалкогольное пиво низового брожения (2,5–3,0 % крепости)
710	Ликер (30 % крепости)
711	Кукурузное пиво (пшеничное пиво верхового брожения)
712	Солодовое пиво, солодовый напиток (0,04–0,6 % крепости)
713	Фруктово-ягодная водка (40–45 % крепости)
714	Узо (38 % крепости)
715	Пина Колада
716	Портвейн
717	Красное вино, крепкое
718	Ром
719	Сангрия
720	Апельсиновое шампанское
721	Белое шампанское (немецкое игристое вино)
722	Коньяк, бренди
723	Белое вино
724	Пшеничное пиво, цельное бездрожжевое (5 % крепости)
725	Пшеничное пиво, цельное дрожжевое (5 % крепости)
726	Вермут
727	Виски
728	Водка
<b>Сладости</b>	
729	Кленовый сироп
730	Безе
731	Карамель, твердая карамель
732	Десертный соус, фруктовый, готовый к употреблению
733	Десертный соус, шоколадный, готовый к употреблению
734	Диабетические конфеты
735	Диабетический шоколад из цельного молока
736	Диабетический шоколад, темный
737	Диабетические сладости
738	Диетическое мороженое
739	Печенье в шоколаде в форме домино
740	Дрезденский рождественский кекс с марципаном
741	Сливочное мороженое

742	Малиновое мороженое с ванилью и шоколадом
743	Шоколадное мороженое
744	Ванильное мороженое
745	Пряник «Элиза»
746	Арахисовая паста (мусс)
747	Глазурь
748	Торт «Франкфуртский венок»
749	Фрукты со сливками, из сухого продукта, готовые к употреблению
750	Фруктовое мороженое
751	Фруктовые жевательные конфеты
752	Фруктовое желе, желе, из сухого продукта, готовое к употреблению с водой
753	Фруктовое желе со вкусом тархуна, готовое к употреблению
754	Кекс «гугельхупф»
755	Мармеладные мишки
756	Мед (цветочный)
757	Шмаррен по-королевски
758	Какао-порошок, маложирный
759	Лакрица
760	Марципан
761	Молочный шоколад
762	Молочное мороженое, минимум 70 % молока
763	Пирожное «Голова мавра»
764	Шоколадный мусс
765	Нуга
766	Ореховый пирог с глазурью
767	Крем с орехами и нугой
768	Пудинг с изюмом
769	Сахар из сахарной свеклы (коричневый сахар)
770	Фруктовый мусс, из сухого продукта, готовый к употреблению с водой
771	Творожно-шоколадный пирог
772	Шоколадно/ореховый батончик
773	Шоколадно/карамельный батончик
774	Шоколадно/кокосовый батончик
775	Шоколадный поцелуй
776	Горький шоколад, минимум 40 % какао
777	Белый шоколад
778	Шоколадный крем, из сухого продукта, готовый к употреблению

779	Шоколадные леденцы
780	Шоколадный пудинг, из сухого продукта, готовый к употреблению с молоком
781	Мягкое мороженое
782	Пряники «спекуляциус»
783	Тирамису
784	Ванильный и сливочный пудинг, из сухого продукта, готовый к употреблению с молоком
785	Ванильный крем, из сухого продукта, готовый к употреблению
786	Ванильный соус, из сухого продукта, готовый к употреблению с молоком
787	Шоколад на цельном молоке
788	Шоколад на цельном молоке с лесными орехами
789	Жевательный мармелад (в среднем)
790	Печенье с корицей в виде звездочек
791	Лимонный пирог
792	Сахар (тростниковый, свекольный)
<b>Соусы и приправы</b>	
793	Соус к барбекю
794	Соус бешамель
795	Соус для жаркого
796	Соус для жаркого, светлый
797	Соус карри
798	Заправка из уксуса и растительного масла
799	Бульон в гранулах
800	Светлый соус, загущенный
801	Заправка из уксуса, растительного масла и перца
802	Охотничий соус
803	Кетчуп
804	Сливочный соус с травами
805	Приправа «Магги»
806	Чатни из манго
807	Заправка на основе майонеза
808	Хрен (в тубике)
809	Сливочный соус с перцем
810	Сливочный соус
811	Салатный майонез
812	Голландский соус
813	Кисло-сладкий соус
814	Соус для жареной говядины, сухой продукт / в порошкообразном виде

815	Соус для гуляша с паприкой, сухой продукт /в порошкообразном виде
816	Соус для жаркого из говядины, сухой продукт /в порошкообразном виде
817	Горчица
818	Соевый соус
819	Соус «Тысяча островов»
820	Томатная паста
821	Томатный соус, классический
822	Томатный соус по-итальянски
823	Соус винегрет
824	Цыганский соус
825	Соус с репчатым луком
<b>Джемы, варенье</b>	
826	Яблочное желе
827	Апельсиновый джем
828	Абрикосовый джем
829	Варенье из ежевики
830	Варенье для диабетиков, с фруктозой
831	Варенье для диабетиков, с заменителем сахара /фруктозой
832	Клубничное варенье
833	Малиновое варенье
834	Желе из красной смородины
835	Вишневое варенье
836	Сливовое варенье
837	Сливовый мусс
838	Айвовое желе
839	Айвовое варенье
<b>Супы и супы-пюре</b>	
840	Суп из цветной капусты и брокколи, нежирный, сухой продукт /в порошкообразном виде
841	Густой фасолевый суп, белый
842	Суп-пюре из шампиньонов
843	Чили кон карне
844	Суп из китайской лапши
845	Густой гороховый суп с колбасой
846	Суп с яичной лапшой
847	Суп-пюре из полбы
848	Овощной бульон
849	Овощной суп по-итальянски
850	Суп с клецками из манной крупы
851	Суп-гуляш
852	Куриный бульон, светлый

853	Куриный суп с макаронными изделиями, сухой продукт /в порошкообразном виде
854	Картофельный суп с колбасой
855	Суп-пюре с луком
856	Суп из чечевицы с салом, сухой продукт /в порошкообразном виде
857	Суп из чечевицы
858	Суп с вермишелью
859	Суп из бычьих хвостов
860	Густой суп из говядины, свинины и баранины
861	Рисовый суп с мясными клецками
862	Суп с говядиной
863	Суп-пюре из спаржи
864	Сливочный суп из белых грибов
865	Томатный суп-пюре
866	Томатный суп с рисом, сухой продукт /в порошкообразном виде
867	Луковый суп
<b>Готовые продукты</b>	
868	Багеты с салами, замороженные
869	Баварская капуста, замороженная
870	Брушкетта с томатами и базиликом, замороженная
871	Каннеллони
872	Чевапчичи
873	Чизбургер
874	Китайская овощная смесь, сухой продукт/в порошкообразном виде
875	Кордон блю
876	Донер кебаб
877	Салат с яйцом
878	Горох и морковь, замороженные
879	Рыбное филе в соусе из трав, замороженное
880	Рыбное филе с соусом «Бордо», замороженное
881	Рыбные палочки
882	Эльзасский мясной пирог, замороженный
883	Мясной салат, готовый к употреблению
884	Роллы весенние, замороженные
885	Салат с птицей, со сметаной

886	Овощная лазанья, сухой продукт /в порошкообразном виде
887	Овощная смесь, замороженная
888	Фрикадельки, замороженные
889	Телятина по-цюрихски, сухой продукт /в порошкообразном виде
890	Гуляш по-венгерски
891	Цыпленок в кисло-сладком соусе, замороженный
892	Гамбургер
893	Жареная оленина в сливочном соусе, замороженная
894	Куриное фрикасе
895	Курица с макаронами в горшочке, сухой продукт /в порошкообразном виде
896	Каша из картофеля «по-рейнски», сухой продукт /в порошкообразном виде
897	Гратен картофельный
898	Клецки картофельные (половина состава)
899	Картофельный салат с майонезом
900	Сырные клецки
901	Голубцы с мясным фаршем
902	Голубцы, замороженные, готовые для жарения
903	Кенигсбергские тефтельки
904	Филе из лосося в слоеном тесте, замороженное
905	Лазанья
906	Овощное рагу по-лейпцигски, замороженное
907	Густой суп с чечевицей и колбасой
908	Вареники, варенье
909	Наси горен (жареный рис), замороженный
910	Вермишелевый салат с майонезом
911	Макароны в горшочке с фрикадельками из говядины, сухой продукт /в порошкообразном виде
912	Красный перец, фаршированный
913	Тушеные овощи по-французски, замороженные
914	Тушеные овощи по-итальянски, замороженные
915	Тушеные овощи по-мексикански, замороженные
916	Блины

917	Пицца по-гавайски, замороженная
918	Пицца «Маргарита», замороженная
919	Пицца с салями, замороженная
920	Пицца с ветчиной, замороженная
921	Киш Лоррен (лотарингский пирог), замороженный
922	Равиоли с томатным соусом
923	Говяжий рулет
924	Ризотто
925	Филе из камбалы в панировке, замороженное
926	Хлебные клецки, готовые к употреблению
927	Спагетти алла карбонара, сухой продукт /в порошкообразном виде
928	Спагетти болоньезе
929	Спагетти фунги, сухой продукт /в порошкообразном виде
930	Спагетти с томатным соусом
931	Свинные ребрышки обжаренные, замороженные
932	Шпинат, замороженный
933	Отварная говядина с хреном
934	Вальдорфский салат с майонезом
935	Салат из белой капусты с маслом
936	Салат с колбасой и сыром
937	Сливовые клецки, замороженные
938	Кольца лука, жаренные во фритюре
<b>Прочее</b>	
939	Хлебопекарные дрожжи, спрессованные
940	Пивные дрожжи, высушенные
941	Арахисовые хлопья
942	Желатин (пищевой)
943	Картофельные чипсы, соленые, обжаренные в масле
944	Картофельные палочки, соленые, обжаренные в масле
945	Крекеры
946	Сухая смесь для пудинга, сухой продукт /в порошкообразном виде
947	Соленая соломка
948	Тофу
949	Чипсы «тортилья»

<b>Для самостоятельного внесения данных</b>	
950	
951	
952	
953	
954	
955	
956	
957	
958	
959	

960	
961	
962	
963	
964	
965	
966	
967	
968	
969	

970	
971	
972	
973	
974	
975	
976	
977	
978	
979	

980	
981	
982	
983	
984	
985	
986	
987	
988	
989	

990	
991	
992	
993	
994	
995	
996	
997	
998	
999	